



woom™ 5 6 DRŽÁK KOLA

Sada

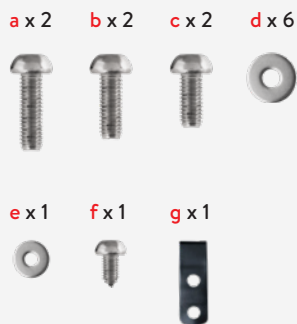

Max. 18 kg

Nářadí

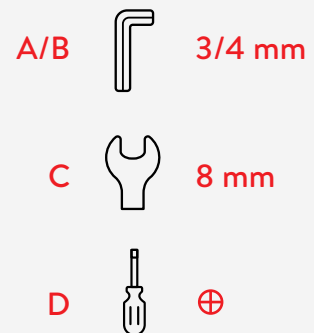

Montáž bez blatníků



S použitím D namontujte reflektor kola s jeho vlastním šroubem a 2 x d na g



S použitím D namontujte g s e + f na desku držáku



Odstraňte šrouby pomocí B na obou stranách



Vyrovnaní držáku



S použitím B namontujte c + d na obou stranách



Vyrovnaní otvorů



S použitím B namontujte b + d na obou stranách



Menší nastavení šroubů pomocí A + C

Návod k montáži
na video



nebo
woombikes.com

woomTM

woomTM 5 6 DRŽÁK KOLA

Montáž s blatníky

Krok 1 a 2: viz druhá strana



3 Odstraňte šrouby pomocí **B** na obou stranách



4 Odstraňte šrouby pomocí **B** na obou stranách



5 Vyrovnání držáku



6 S použitím **B** namontujte **c** + **d** na obou stranách



7 Vyrovnějte otvory blatníku a držáku podle otvoru rámu




8 Ujistěte se, že je blatník správně namontovaný!



9 S použitím **B** namontujte **a** + **d** na obou stranách



10 Menší nastavení šroubů pomocí **A** + **C**

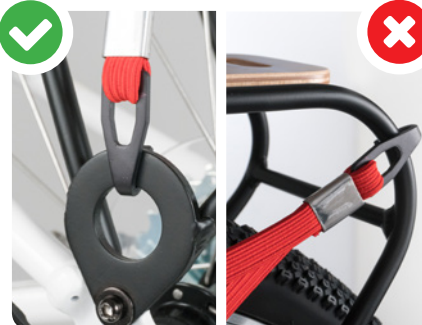

Upevněte elastický řemínek jen do označeného otvoru!